

# Kabino
# Sideboard w. Drawers
## Assembly Instructions

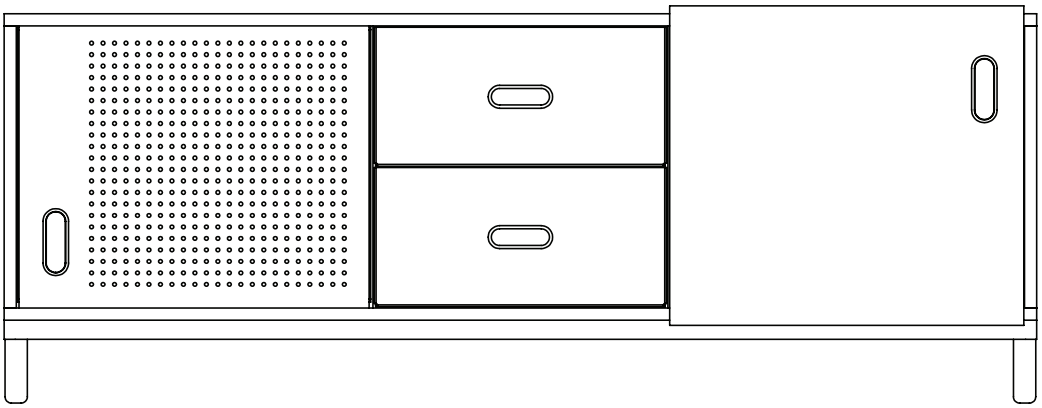


normann
COPENHAGEN


# 1

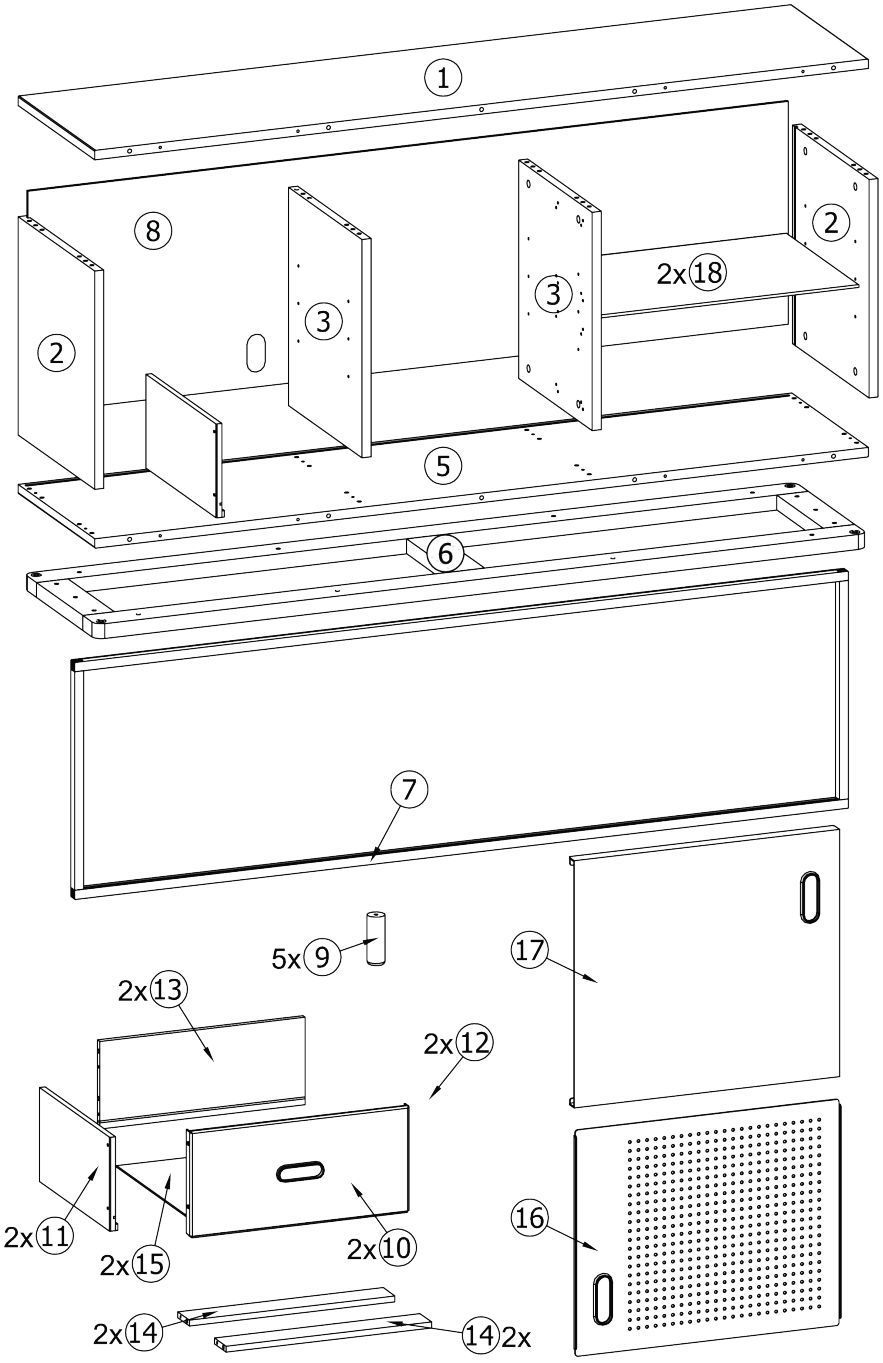


## 2

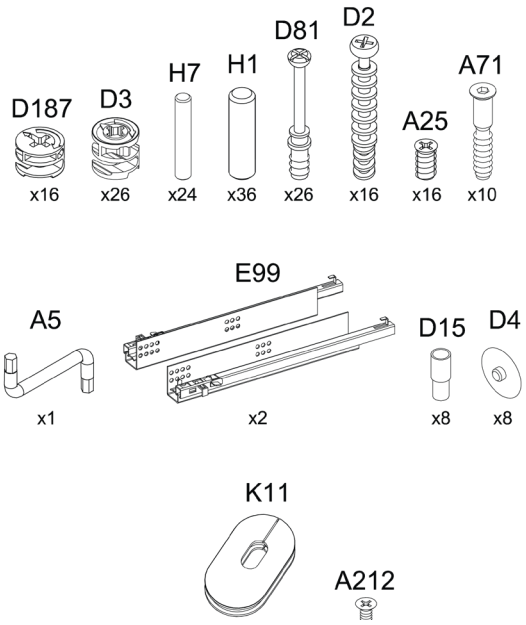
D187
x16
D3
x26
H7
x24
H1
x36
D81
x26
D2
x16
A25
x16
A71
x10
A5
x1
E99
x2
D15
x8
D4
x8
K11
A212


## 3

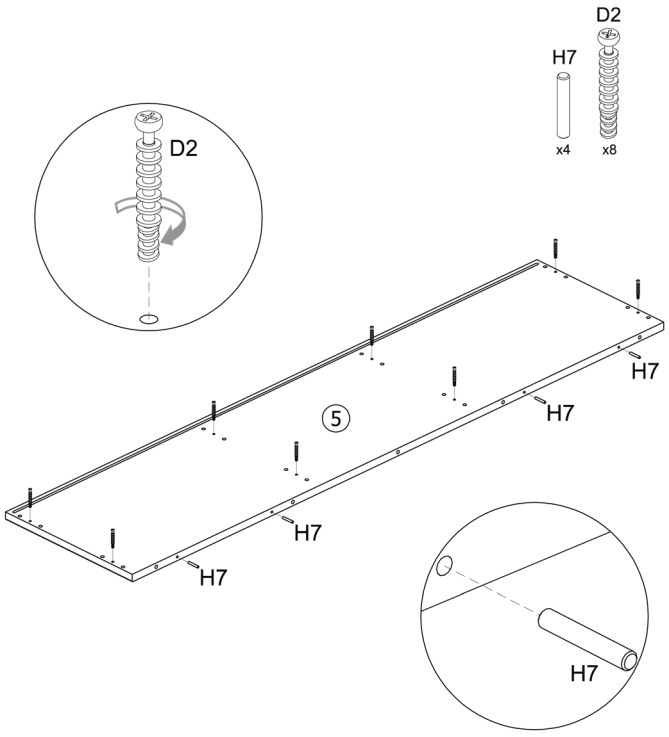
D2
H7
x4
x8
D2
5
H7
H7
H7
H7


## 4

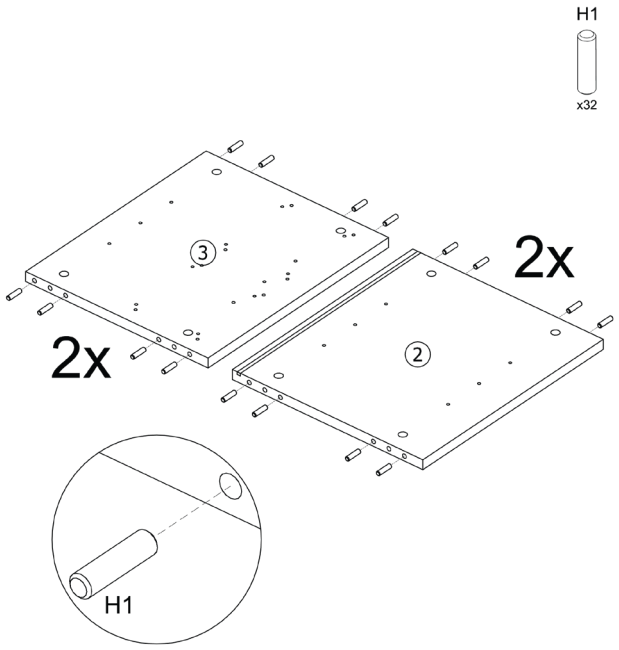



## 5

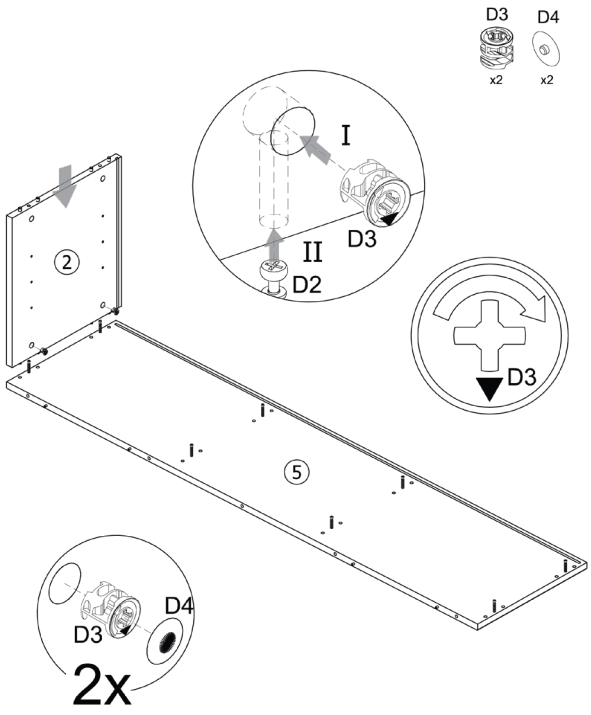


## 6

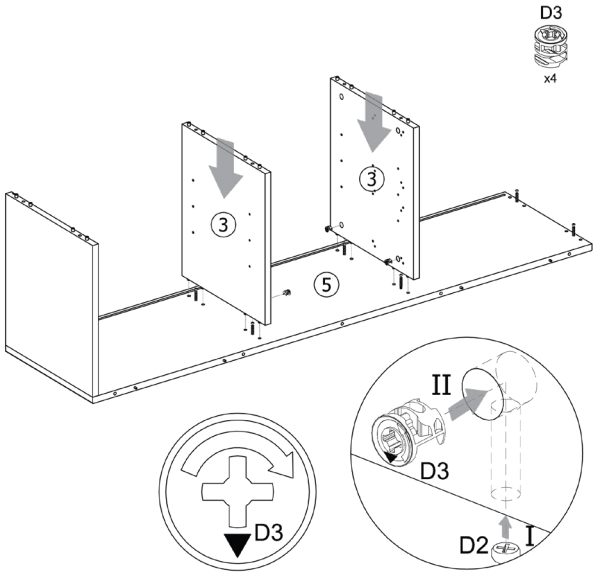



## 7

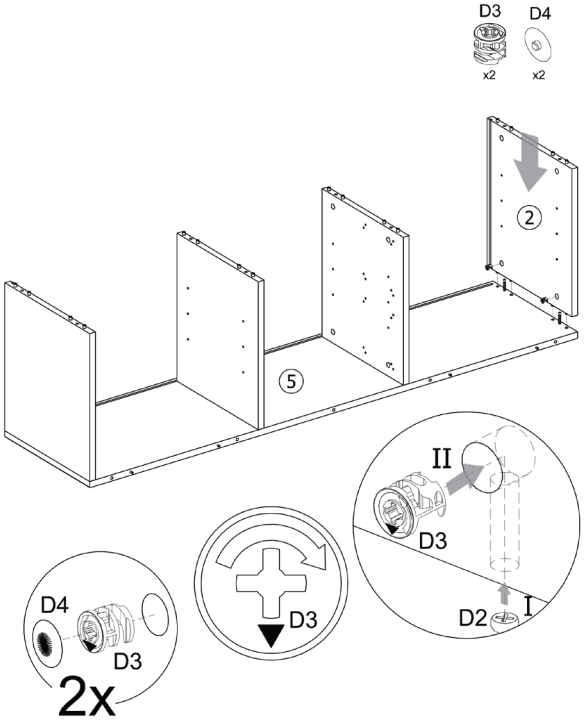


## 8

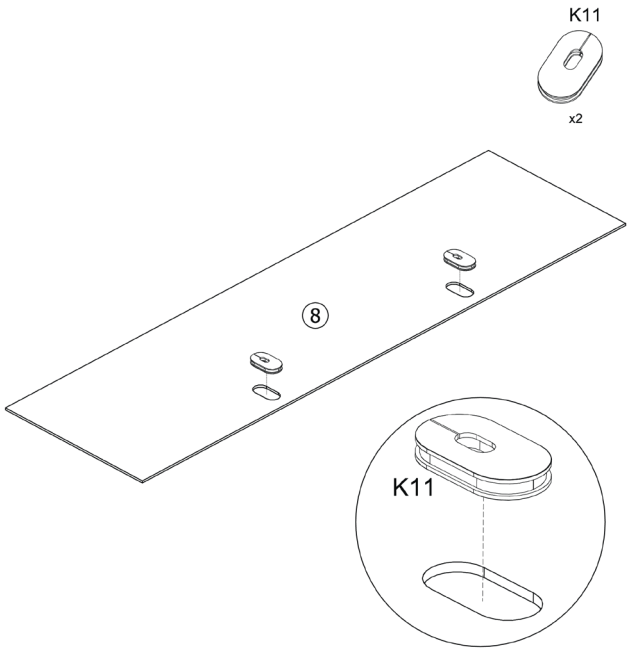



## 9

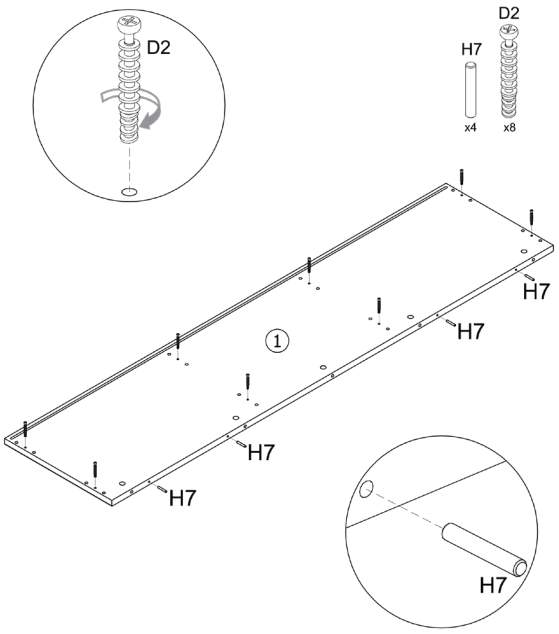


## 10

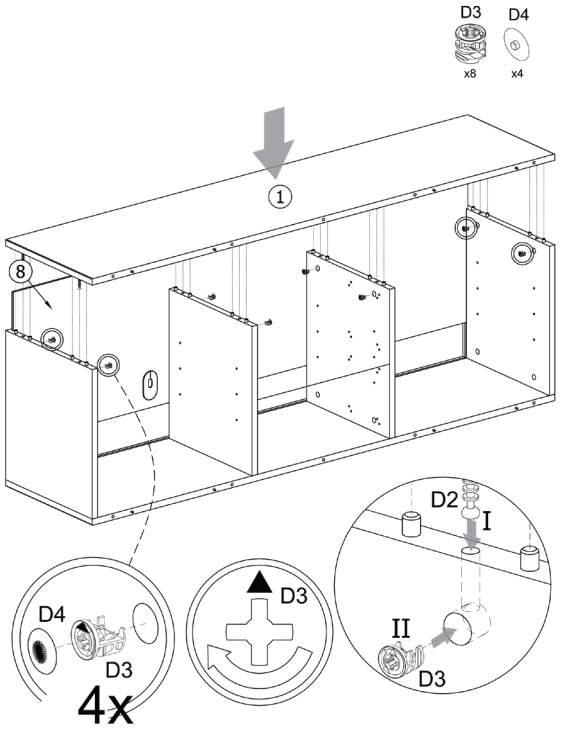



## 11

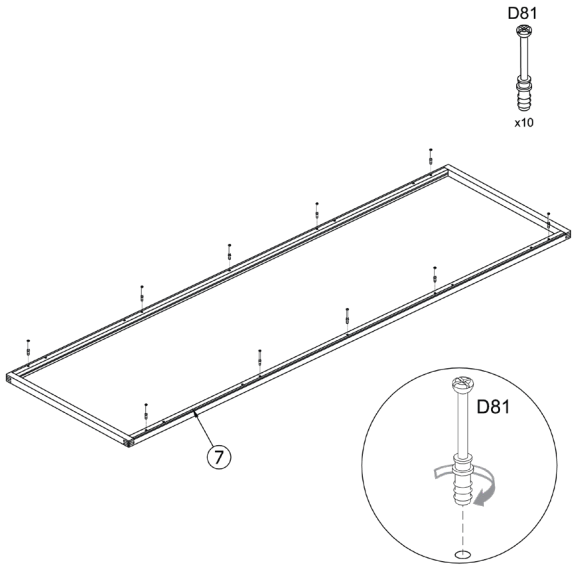


## 12

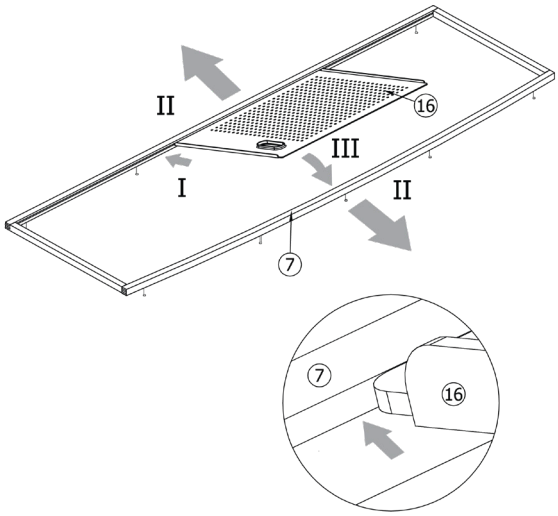



## 13

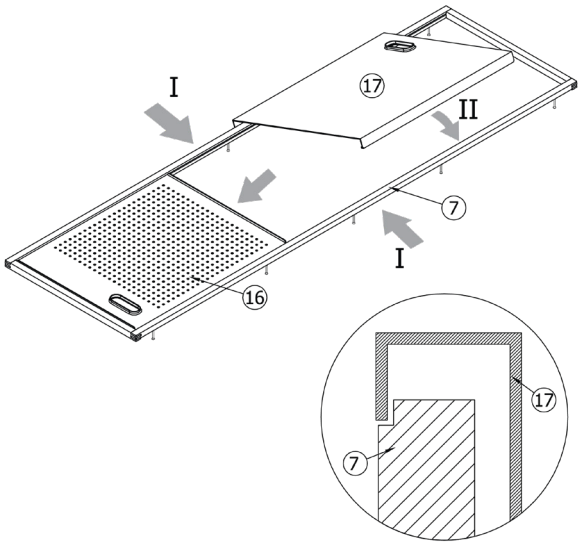


## 14

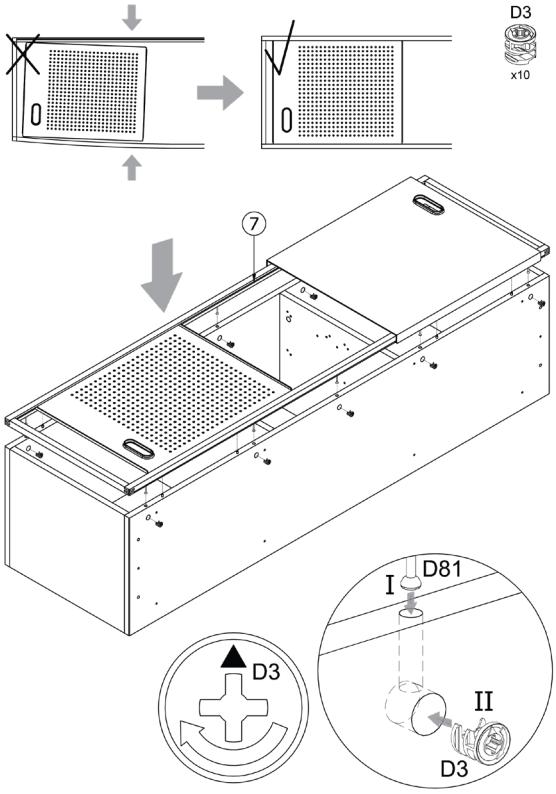



## 15

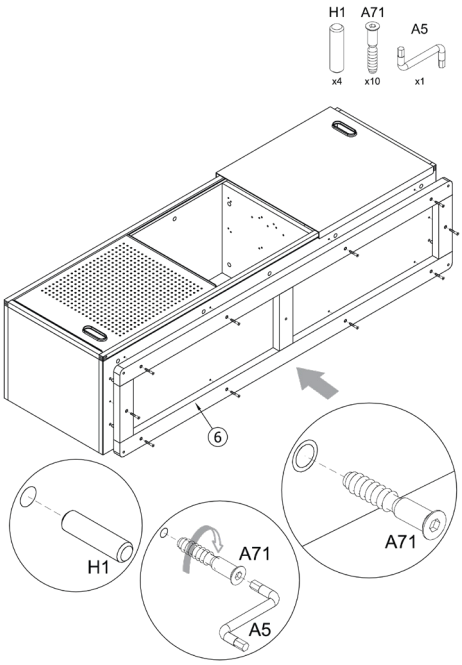


## 16

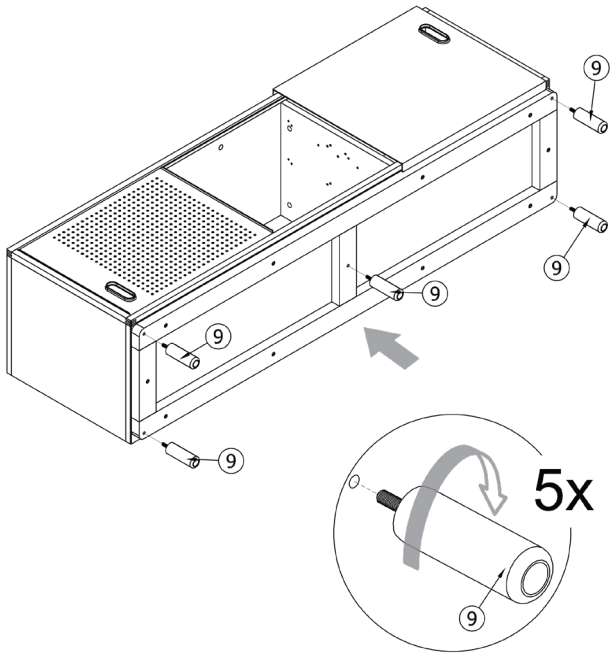



## 17

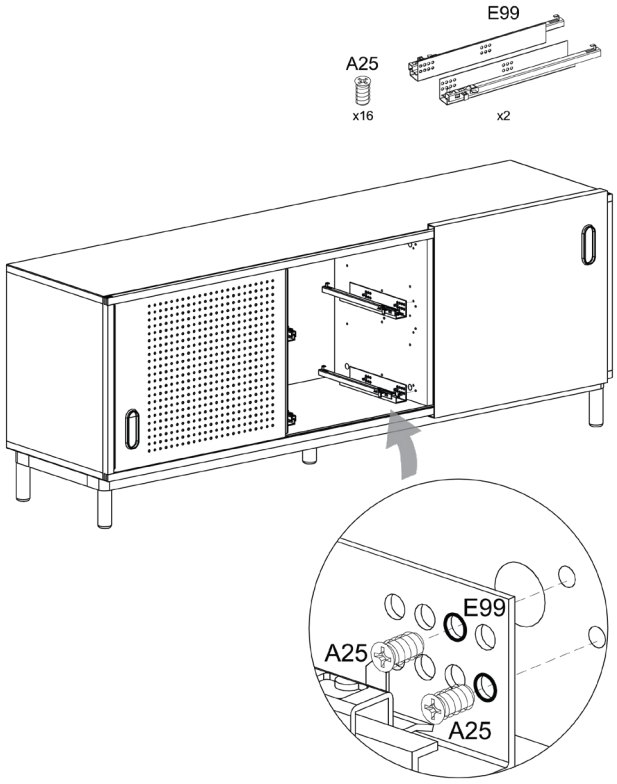


## 18

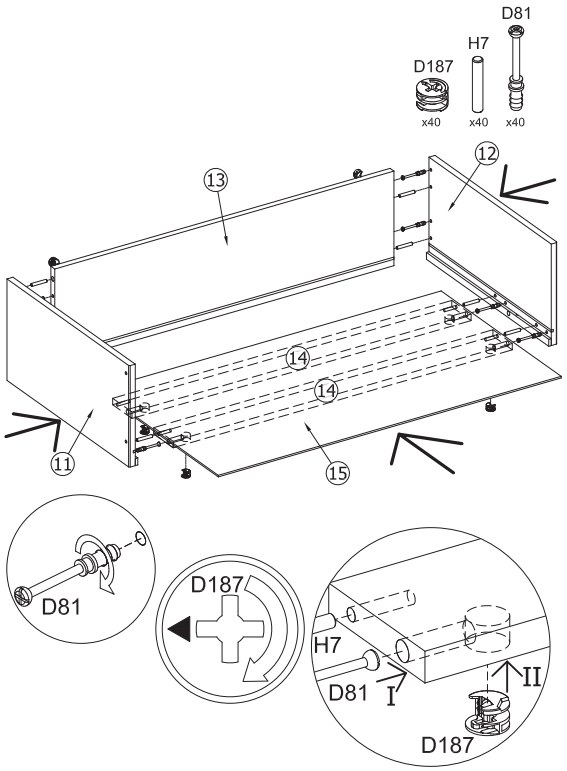
D81
H7
D187
x40
x40
x40
12
13
14
14
11
15
D81
D187
H7
D81
I
II
D187


## 19

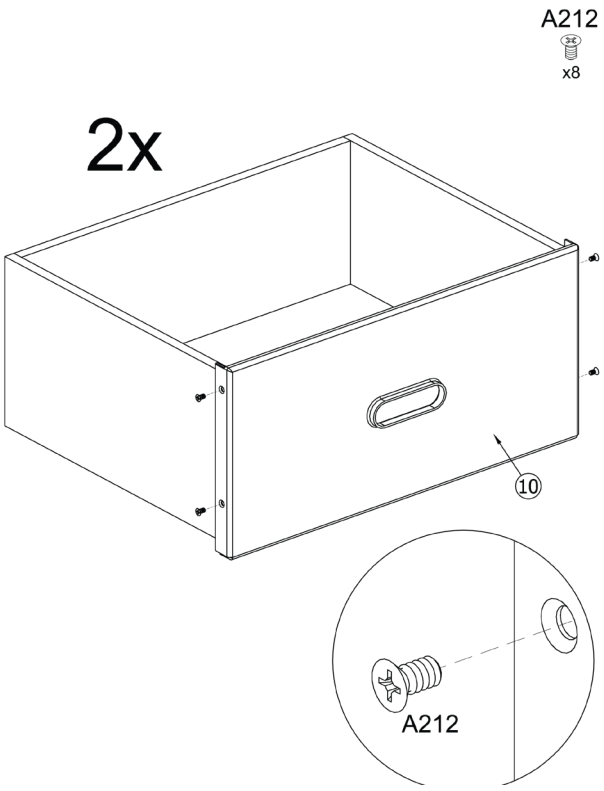
A212
x8
2x
10
A212


## 20

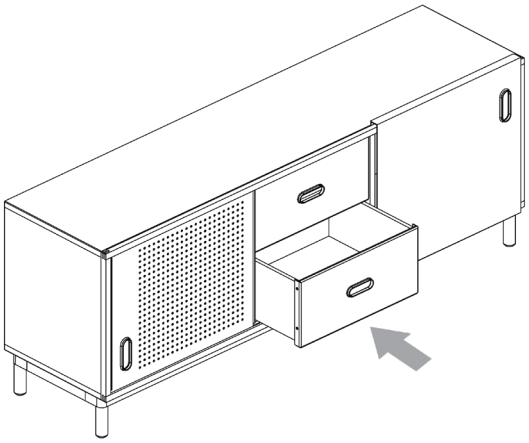


## 21

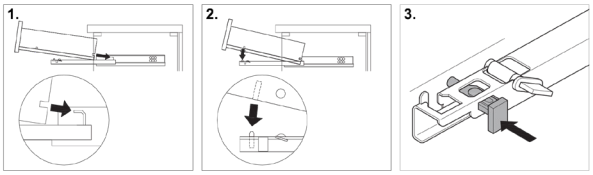



**Drawer insertion**

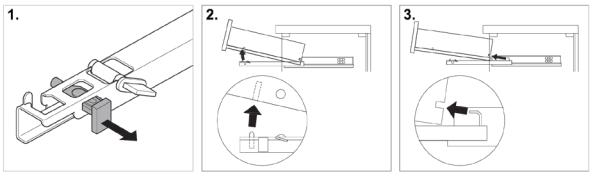



**Drawer removal**

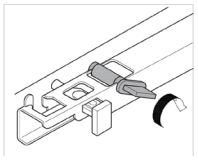

## 22

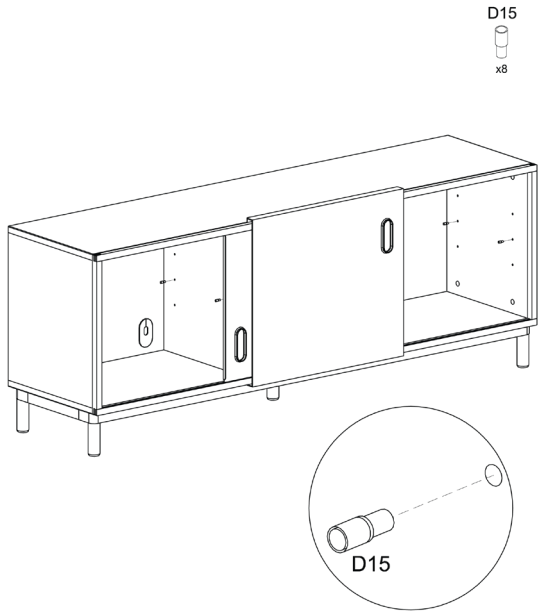



## 23

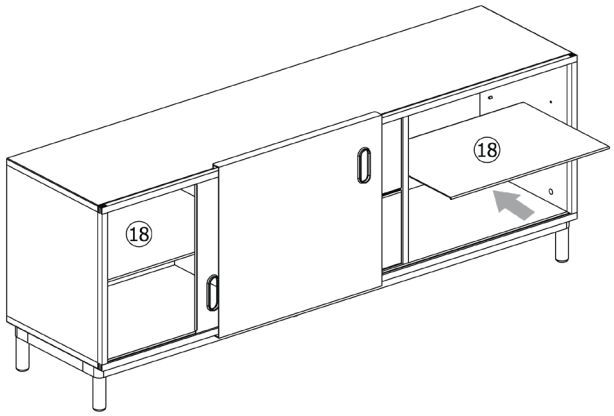


# 24

## DRAWER INSERTION

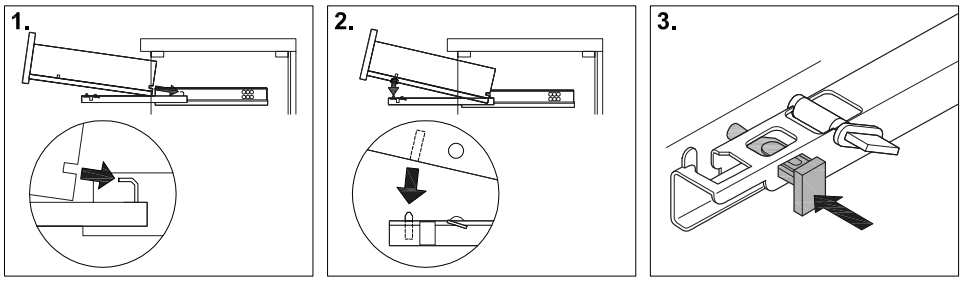


## HEIGHT ADJUSTMENT

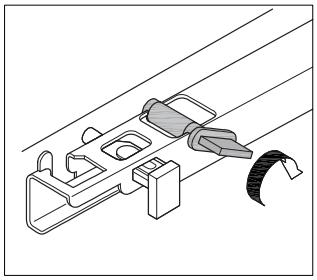

## DRAWER REMOVAL

